



Desk Clock 取扱説明書

お買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご愛用ください。

●ご使用方法

1. 時計本体の外し方

時計はガラス本体から取り外せるようになっています。
時刻を合わせるときは、時計をガラス本体から取り外し、
操作してください。

2. 時計の合わせ方

- ①時計本体の側面についているゴムパッキンを外してください。
- ②りゅうすを引き出してください。秒針は止まります。
- ③引き出したままりゅうすを回して、短針・長針を
合わせてください。正しく合わせるため、一度長針を
4～5分先の時刻に進め、戻して合わせてください。
- ④正確な時刻に合わせたら、りゅうすを押し込んでください。
時計が動き始めます。
- ⑤時計本体に、ゴムパッキンをはめてください。



3. 時計本体の取り付け方

- ①時計本体にゴムパッキンがはまっているかどうか、
確認してください。
- ②前面から、時計を押し込むようにして、はめてください。

※ガラス本体と時計はゴムパッキンで固定されています。
時計を取り外す時には、ゴムパッキンが時計から外れないように
注意してください。

●電池について

- 1.電池交換は専門店で行ってください。
ご自分で時計から電池を取り外さないでください。
- 2.添付の電池は工場出荷時より取り付けられていますので、
電池寿命は製品仕様の表示より短いことがあります。
- 3.電池の交換は早めに行ってください。

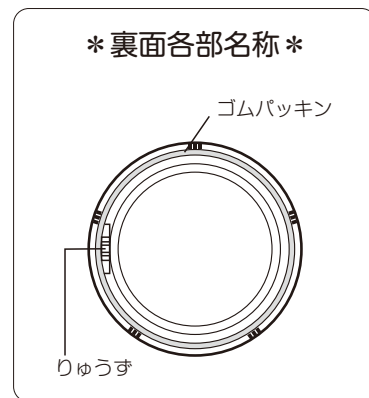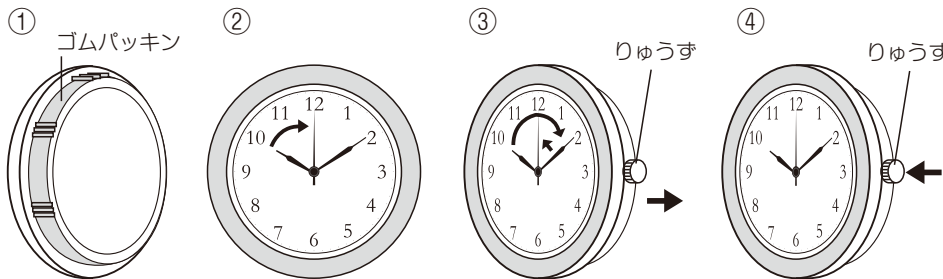

警告

- ①時計から電池を取り出さないでください。万一取り出した場合は、幼児の手の届かない
ところへ保管してください。お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- ②ショート、分解、過熱、火に入れるなどしないでください。アルカリ性溶液がもれて
発熱、破裂などの原因となります。
- ③万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、
眼に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

●使用する場所についてのご注意

◎次のような場所での使用は避けてください。

- ・温度が50℃以上の場所。
- ・湿度の多い場所(たとえば浴室、蒸気の出る場所)。
- ・長い時間直射日光が当たる場所。
- ・強い磁気があたる場所、または強い振動のある場所
(たとえば大型モニター、大型ドリル、大型ミキサー、ポンプ、
送風機、スピーカーなどの近くに設置すると時計が
止まったり、時計の電気部分が壊れたりすることがあります。
- ・熱を出す器具や火気に近い場所。
- ・温度-10℃(氷点下10℃)以下の場所。

●製品仕様

- 1.常温での精度:平均月差±30秒内
常温=+5℃~+35℃
 - 2.使用温度範囲:-5℃~+50℃
 - 3.使用電池:SR626SW SEIZAIKEN
(無水銀酸化銀電池) 1個
 - 4.電池寿命:約2年
 - 5.時計本体:中国製
- ※上記の製品仕様は、改良のため予告なく
変更する場合があります。ご了承ください。

●アフターサービスについて

- ・この時計の保証につきましては、お買い上げの販売店におたずねください。
- ・時計の修理用性能部分の保存期間は、通常3年を基準としています。ただし外装部分の修理には
類似の代替品を使用することもありますのでご了承ください。
- ・転居または遠隔地からの贈呈品で、お買い上げ店のサービスご利用が不便の場合は下記の
電話番号に連絡ください。

HANDLING INSTRUCTIONS OPERATIONS

TO SET THE TIME:

1. Pull the stem to stop the second hand.
2. Turn the stem to set the correct time and push the stem to start the clock.

TO CHANGE BATTERY:

1. Open the rear case lid by inserting your screw driver into the tiny opening at lower edge of rear case lid.
2. Push the spring to the arrow direction, and the battery will be free.
3. Push in a fresh battery with (+) side upward.
4. Close the rear case lid by positioning its recessed hole for the stem to screw of the stem as illustrated.



株式会社 イクス

京都商品管理センター
〒601-8121 京都市南区上鳥羽大物町 51
TEL 075-692-2020 FAX 075-692-2022

東京支社
〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-24-20 KDX 新宿 6 丁目ビル 2 階
TEL 03-6892-2362 FAX 03-6892-2366